

APPLICAZIONE DIRETTA SU PARETE

Predisposizione impianti elettrici e installazione


E' necessario prevedere la posizione dell'intera scritta/logo durante una fase progettuale anticipata.

Conoscere la posizione del punto luce di ogni singola lettera (in caso di lettere separate)


o di un unico punto luce (in caso di lettere unite) è priorità assoluta per questo tipo di installazione a parete.

E' necessario l'uso di una dima che permetterà di conoscere, grazie a dei segnali ben precisi, la posizione dei distanziali e il foro da dove usciranno i fili di alimentazione provenienti da tubazioni sottotraccia.

Predisporre almento 200 mm di filo per foro facendolo fuoriuscire dal muro, per essere attaccato successivamente al filo proveniente da ogni lettera. Le lettere alimentate da corrente a 12 Volt devono essere allacciate ad un unico alimentatore posto su una cassetta non troppo distante (si consiglia max 2 mt, per distanze superiori aumentare la sezione del filo). Si consiglia il supporto di un elettricista.

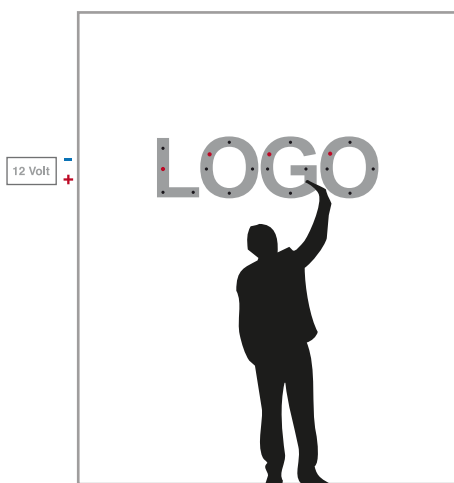

Posizionare la dima fornita.

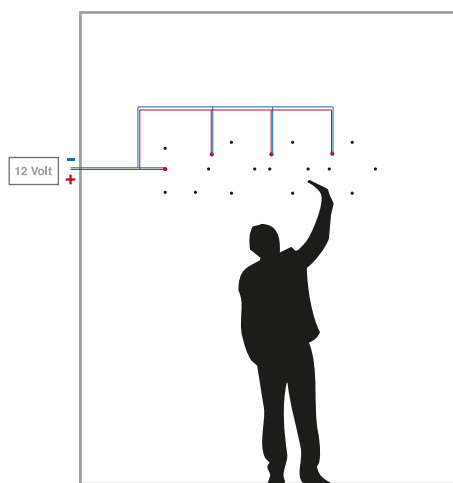

Predisporre i punti luce eseguendo gli scavi sottotraccia. **(punti rossi)**
Bucare i punti in cui verranno predisposti i tasselli per i distanziali. **(punti neri)**



Applicare le lettere direttamente alla parete allacciando i fili provenienti dalle lettere ai fili uscenti dai tubi sottotraccia.

Signs

Lettere luminose

Muro

ESEMPIO



APPLICAZIONE SU PARETE MEDIANTE BOX SCATOLATO


Predisposizione impianti elettrici e installazione

E' necessario predisporre un unico punto luce preferibilmente dietro la zona interessata.


Le lettere verranno fornite direttamente attaccare ad un pannello scatolato spesso 25 mm (box).

Predisporre almento 500 mm di filo, facendolo fuoriuscire dal muro, così da essere attaccato, in fase successiva al filo proveniente del box.

Il box incluso di lettere dovrà essere allacciato direttamente al punto luce alimentato da corrente 12 Volt mediante alimentatore posto su una cassetta non troppo distante (si consiglia max 2 mt, per distanze superiori aumentare la sezione del filo). Si consiglia il supporto di un elettricista.

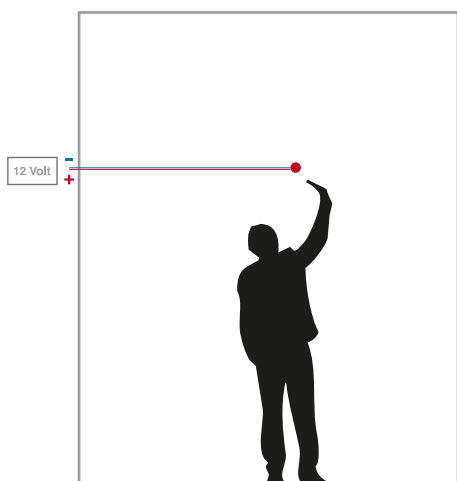

Predisporre un punto luce con corrente 12 Volt

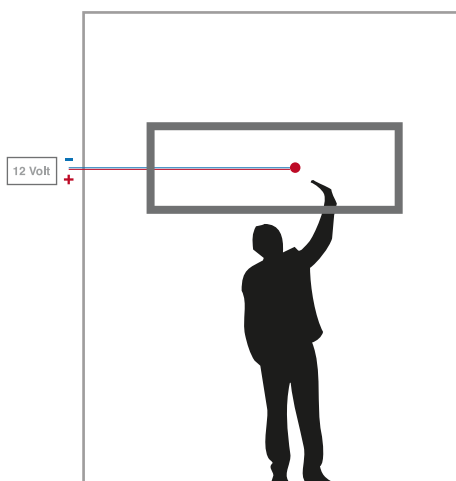

Installare il telaio a parete



Fissare il box incluso di lettere al telaio, allacciando il cavo al vostro punto luce.



Lettere luminose

Box scatolato

ESEMPIO



APPLICAZIONE SU PARETE MEDIANTE LASTRA SAGOMATA

Predisposizione impianti elettrici e installazione

E' necessario predisporre un unico punto luce preferibilmente dietro la zona interessata.


Le lettere verranno fornite direttamente attaccate ad un pannello sagomato spesso 3 mm.

Il pannello permette di nascondere i cavi di congiunzione di ogni singola lettera. E' realizzato tagliando una lastra di alluminio lungo un tracciato di taglio scostato esternamente rispetto alle lettere. La lavorazione permette così di creare una lastra intera che segue la forma delle lettere.

Predisporre almeno 500 mm di filo facendolo fuoriuscire dal muro, così da essere attaccato, in fase successiva, al filo proveniente dalla lastra.

La lastra inclusa di lettere dovrà essere allacciata direttamente al punto luce alimentato da corrente 12 Volt mediante alimentatore posto su una cassetta non troppo distante (si consiglia max 2 mt, per distanze superiori aumentare la sezione del filo).

Si consiglia il supporto di un elettricista.

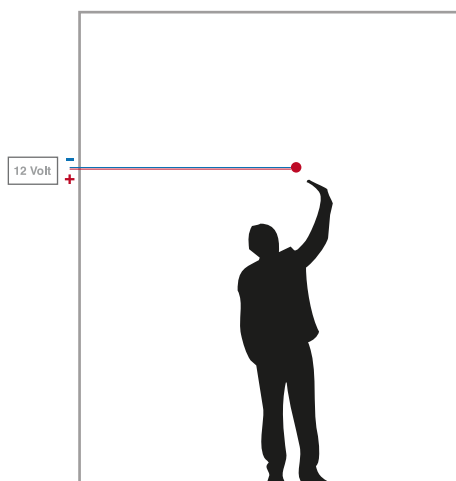

Predisporre un punto luce con corrente 12 Volt.



Fissare la lastra inclusa di lettere alla parete, allacciando il cavo al vostro punto luce.

Signs

Lettere luminose

Lastra sagomata in alluminio

ESEMPIO

